


TERMINAL MENU STRUKTUR

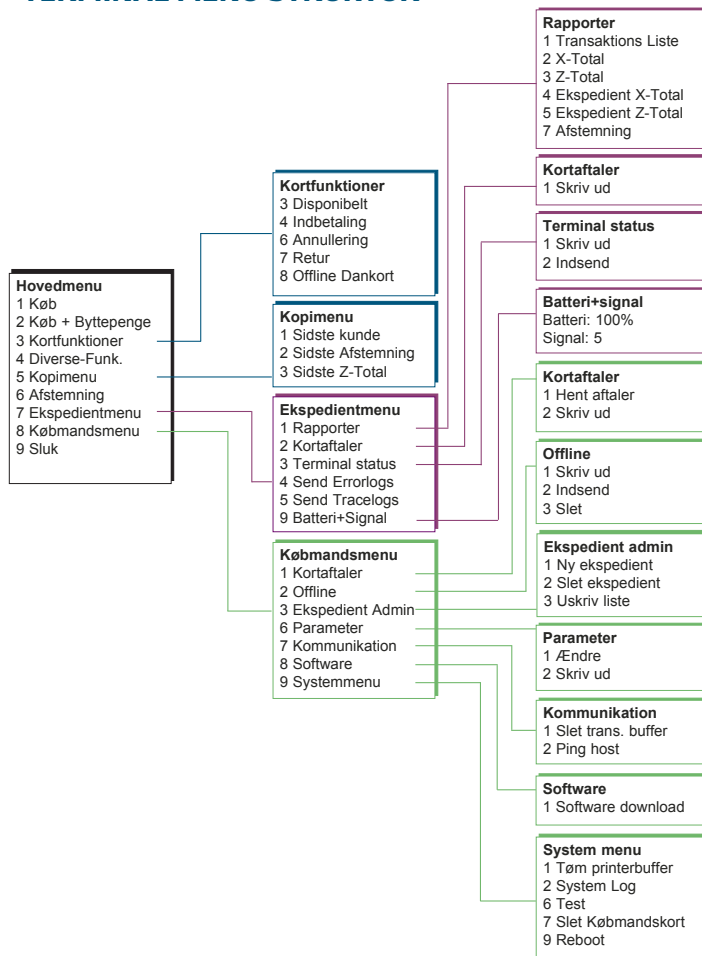

FUNKTIONSOVERSIGT

BETALINGSTERMINALER FRA NETS

Installeret med software version 04.52



INTEGRERET
IPP350



COUNTERTOP
ICT250E



MOBILE
iWL250G/B



MOBILE INTEGRERET
ISMP



COUNTERTOP
ICT220EG



MOBILE
iWL220

Forord

Dette er en funktionsoversigt, der kort beskriver de mest anvendte funktioner i terminalen. En komplet Brugervejledning kan hentes fra vore hjemmeside: www.shop.nets.eu/dk

Terminallevering

Ved levering af terminalen, er følgende inkluderet:



iPP350 (Integreret)

- Integrationskabel
- Strømkabel (hvis integreret via RS232 eller magicbox)
- Købmandskort



iCT250E (Countertop, Bredbånd)

- Strømkabel
- Netværkskabel RJ9 til RJ45
- Købmandskort
- Bonrulle



iWL250G / iWL250B (Mobile, G=GPRS, B=Bluetooth)

- Strømkabel
- Ladestation
- Købmandskort
- Bonrulle
- Netværkskabel (iWL250B)
- SIM kort * (iWL250G)



iSMP (Mobile, integreret)

- Micro USB kabel
- Købmandskort



iWL220 (Countertop, GPRS)

- Strømkabel
- Ladestation
- Købmandskort
- Bonrulle
- SIM kort *



iCT220EG (Countertop, GPRS)

- Strømkabel
- Købmandskort
- Bonrulle
- SIM kort *

* SIM-kort vil være en del af leveringen, såfremt dette er ordret gennem Nets.



FØRSTE GANG TERMINALEN TAGES I BRUG, ER DET VIGTIGT AT UDFØRER EN AFSTEMNING

AFSTEMNING AF ÉN TERMINAL, VIL AFSTEMME ALLE TERMINALER TILHØRENDE DET SAMME FORRETNINGS ID (BAX nr.)

Afstemning:

Hovedmenu 4 Diverse-Funk. 5 Kopimenu 6 Afstemning
UDSKRIFT

Tryk MENU.

Tryk nummer tast 6
Eller brug pil-tasterne til at finde menuen Afstemning og tryk OK.

Terminalen vil udskrive en Afstemningsrapport, som viser antallet af transaktioner udført på de forskellige korttyper, samt den samlede transaktionsomsætning på disse korttyper. Hvis terminalen er integreret, vil udskriften ske på kassesystemets printer.

Hurtigmenu til de mest benyttet funktioner:

FUNKTION	Taste tryk (gælder ikke for iPP350)
Køb	Indtast beløb og tryk OK
Køb + Byttepenge	Tryk MENU og 2
Afstemning	Tryk MENU og 6
Disponibelt	Tryk MENU og 3+3
Indbetaling	Tryk MENU og 3+4
Annuler sidste transaktion	Tryk MENU og 3+6
Retur-transaktion	Tryk MENU og 3+7
Kopi af sidste transaktions kvittering	Tryk MENU og 5+1
Transaktionsliste	Tryk MENU og 7+1+1
X-Total	Tryk MENU og 7+1+2
Z-Total	Tryk MENU og 7+1+3
Ekspedient X-Total	Tryk MENU og 7+1+4
Ekspedient Z-Total	Tryk MENU og 7+1+5
Udskriv gemte offline transaktioner	Træk Købmandskortet igennem og tryk 2+1